

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020007

Wie wird das Utility "Druckkopfausrichtung" unter Windows 2000 oder XP verwendet?


Wenn der Text durch falsch ausgerichtete vertikale Linien oder horizontale Streifen unterbrochen wird, können Sie die Druckköpfe des Druckers mit dem Utility Druckkopfausrichtung neu ausrichten. Greifen Sie auf dieses Utility zu, indem Sie auf Start und dann auf Einstellungen klicken und anschließend Drucker auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker, und wählen Sie die Option Druckereinstellungen aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Utility, und wählen Sie die Option Druckkopfausrichtung aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorgehensweise


Es empfiehlt sich, vor dem Verwenden des Utilitys Druckkopfausrichtung das Utility Druckkopfreinigung auszuführen, um sicherzustellen, dass der Druckkopf in optimalem Zustand ist. Klicken Sie auf den folgenden Link, um Informationen zur Verwendung des Utilitys Druckkopfreinigung zu erhalten:

[Wie wird das Utility für die Druckkopfreinigung unter Windows 2000 oder XP verwendet?](#)


Zum Ausrichten der Druckköpfe bei schlechter Druckqualität klicken Sie auf **Start**, dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie anschließend **Drucker aus**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den gewünschten Drucker, und wählen Sie **Druckereinstellungen aus**. Das hier aufgeführte Beispiel bezieht sich auf den EPSON Stylus C80.

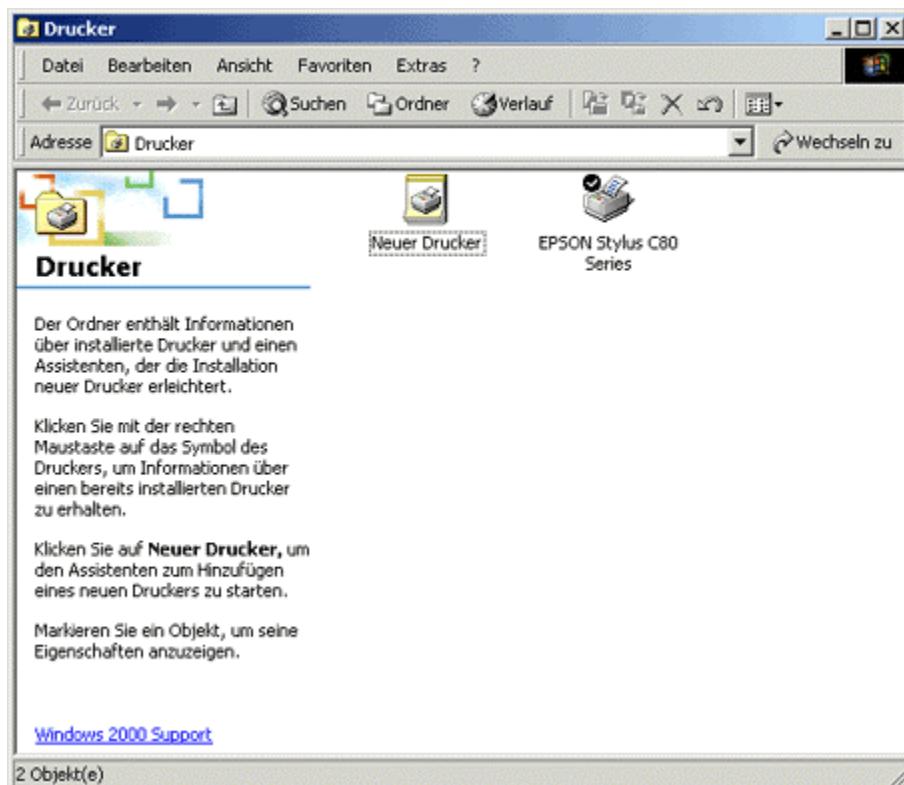


Klicken Sie auf die Registerkarte Utility. Klicken Sie anschließend auf das Utility **Druckkopfausrichtung**.

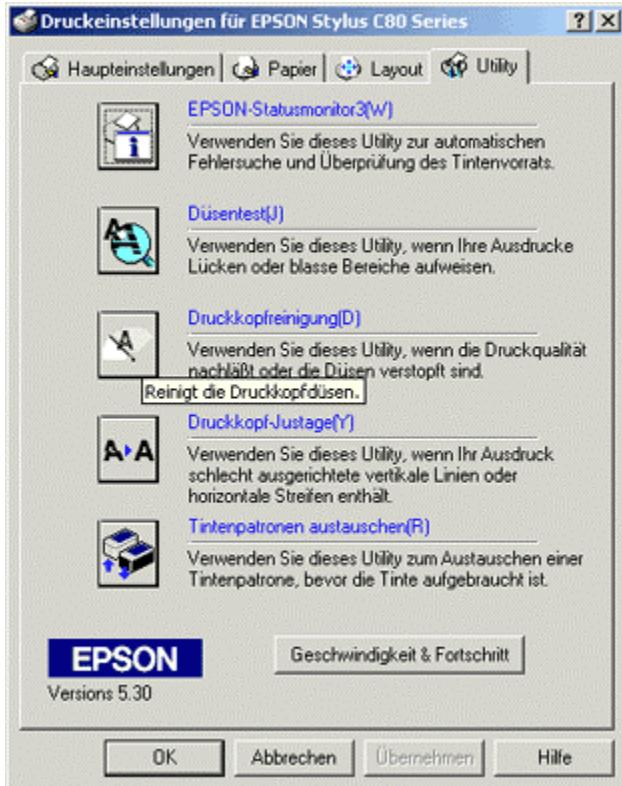


Klicken Sie auf **Weiter**.

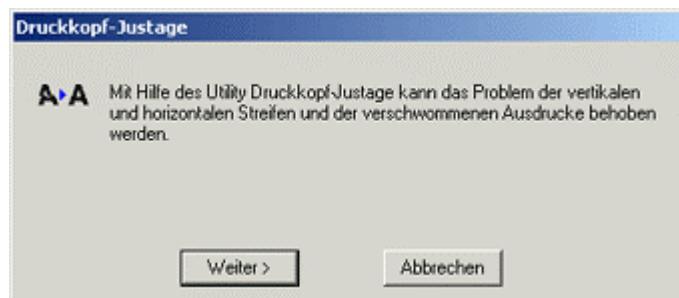

Klicken Sie auf **Drucken**.

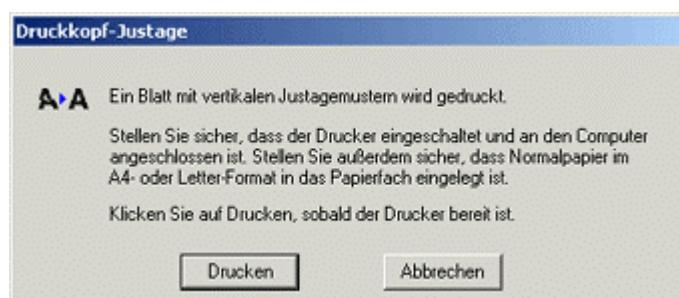

Lesen Sie die folgenden Anweisungen und fahren Sie entsprechend fort.

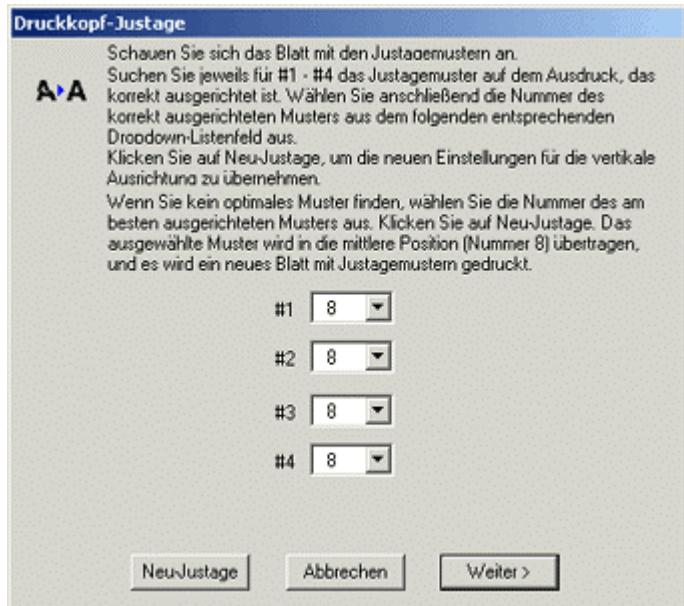

Die Druckköpfe sind korrekt ausgerichtet, wenn die gedruckten Linien mittig ausgerichtet sind, in diesem Fall unter Nummer 8.