

# EPSON

## Knowledge Base

Artikel: KB020069

### Wie kann ich eine andere Sprache auswählen, die Papierlänge ändern und den Zeilenvorschub für DFX 5000+-Matrixdrucker ein- bzw. ausschalten?

Zum Ändern dieser Einstellungen müssen Sie die DIP-Schalter anpassen.

#### DIP-Schalter 1

##### Schalte

r	Beschreibung	EIN	AUS
1-1	Druckermodus	IBM*	ESC/P
1-2	Geschwindigkeit des Konzeptausdrucks	Normal	Hoch
1-3	Zeichenqualität	NLQ	Konzeptausdruck
1-4			
1-5	Zeichtabelle		
1-6	(im Epson-ESC/P-Modus)		
1-7	(Für IBM*-Modus siehe Tabelle E.)		Siehe Tabelle A
1-8			



#### DIP-Schalter 2

Schalter	Beschreibung	EIN	AUS
2-1	0-Zeichendarstellung	Mit	Ohne
	Eingangspuffer	Schrägstrich	Schrägstrich
2-2	aktivieren	Nein	Ja
2-3	Automatischer Zeilenvorschub	Ja	Nein
2-4			
2-5	Schnittstellentyp/-parität	Siehe Tabelle B	
2-6			
2-7	Bitrate der seriellen Schnittstelle	Siehe Tabelle C	
2-8			



#### DIP-Schalter 3

Schalter	Beschreibung	EIN	AUS
3-1	Seitenlänge		Siehe Tabelle D
3-2			
3-3	Perforierung überspringen	Überspringen	Nicht überspringen
3-4	Paperspeicher (*)	Speicher 2	Speicher 1
3-5	Überlappende mehrteilige Formulare	Ja	Nein
3-6	Mehrteilige Formulare mit Bezeichnung	Ja	Nein
3-7	Bindung überspringen	Ja	Nein
3-8	Automatisches Abreißen	Ja	Nein

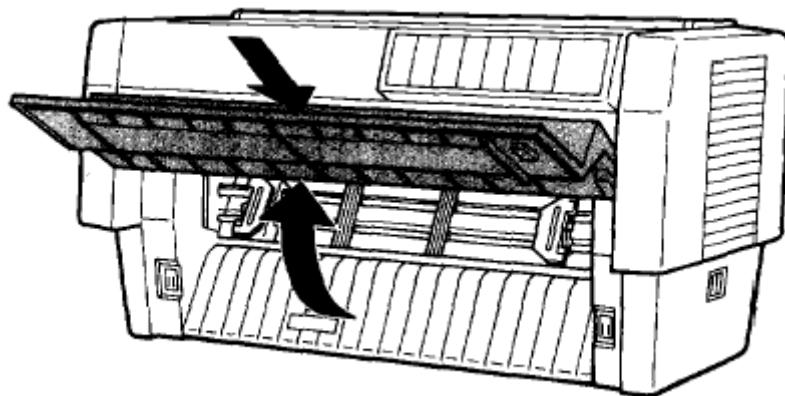


Tabelle D


Seitenlänge	SW 3-1	SW 3-2
27,94 cm/11 Zoll	AUS	AUS
30,48 cm/12 Zoll	AUS	EIN
21,59 cm/8,5 Zoll	EIN	AUS
177,8/15,24 cm bzw. 70/6 Zoll	EIN	EIN

**Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter durchgeführt?**


1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie diese in der Mitte anheben, bis sie einrastet.



3. Die DIP-Schalter befinden sich hinter dem vorderen Papiereinzug an der vorderen Papierführung. Wenn im vorderen Papiereinzug Papier eingelegt ist, entfernen Sie es bzw. heben Sie es an, so dass Sie die DIP-Schalter erreichen können.
4. Öffnen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

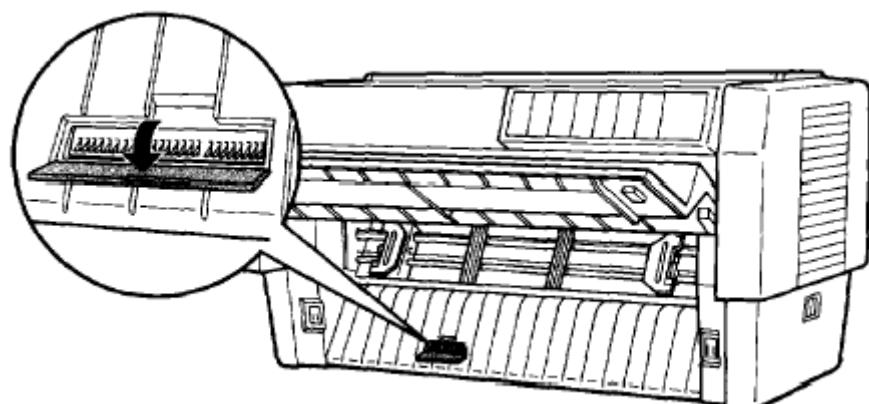

5. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Schalter ein bzw. auszuschalten. Der DIP-Schalter ist aktiviert, wenn er sich in der oberen Position befindet.

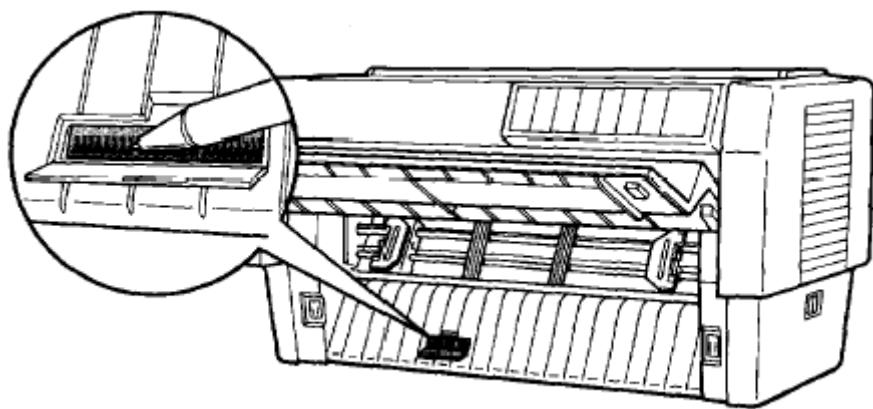

6. Schließen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter, und legen Sie das Papier ein.
7. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.
8. Schalten Sie den Drucker ein, um die neuen Einstellungen zu aktivieren. Wenn Sie die Einstellungen der DIP-Schalter ändern, werden diese erst übernommen, wenn Sie den Drucker einschalten oder zurücksetzen.