

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020070

Wie kann ich eine andere Sprache auswählen, die Papierlänge ändern und den Zeilenvorschub für DFX 8500-Matrixdrucker ein- bzw. ausschalten?

Zum Ändern dieser Einstellungen müssen Sie die Einstellungen der DIP-Schalter anpassen.

DIP-Schalter 1

Schalt

er	Beschreibung	EIN	AUS
1-1	Zeichentabelle	Siehe Tabellen A-1 und A-2	
1-2			
1-3			
1-4			
1-5			
1-6			
1-7	Perforierung überspringen	Aktiviert Unidirektional	Deaktiviert Bidirektional
1-8	Druckausrichtung	(Uni-d)	(Bi-D)



DIP-Schalter 2

Schalter	Beschreibung	EIN	AUS
2-1	Seitenlänge für vorderen Papiereinzug	Siehe Tabelle B	
2-2			
2-3			
2-4			
2-5	Seitenlänge für hinteren Papiereinzug	Siehe Tabelle C	
2-6			
2-7			
2-8			



DIP-Schalter 3

Schalter	Beschreibung	EIN	AUS
3-1	Automatisches Abreißen	Aktiviert	Deaktiviert
3-2	Null mit Schrägstrich	Aktiviert	Deaktiviert
3-3	Automatischer Zeilenvorschub	Aktiviert	Deaktiviert
3-4	Buzzer (Signalton)	Deaktiviert	Aktiviert
3-5	Automatischer Wagenrücklauf	Aktiviert	Deaktiviert
3-6	IBM- Zeichentabelle	Tabelle 1	Tabelle 2
3-7	Automatischer Einzelblatteinzug	Aktiviert	Deaktiviert
3-8	Software	IBM 2381 Plus	ESC/P



DIP-Schalter für den vorderen Papiereinzug


Seitenlänge für vorderen Papiereinzug	SW 2-1	SW 2-2	SW 2-3	SW 2-4
27,94 cm/11 Zoll	AUS	AUS	AUS	AUS
10,16 cm/4 Zoll	AUS	AUS	EIN	EIN
13,97 cm/5,5 Zoll	AUS	EIN	AUS	AUS
15,24 cm/6 Zoll	AUS	EIN	AUS	EIN
17,78 cm/7 Zoll	AUS	EIN	EIN	AUS
20,32 cm/8 Zoll	AUS	EIN	EIN	EIN
21,59 cm/8,5 Zoll	EIN	AUS	AUS	AUS
177,8/15,24 cm bzw. 70/6 Zoll	EIN	AUS	AUS	EIN
30,48 cm/12 Zoll	EIN	AUS	EIN	AUS
35,56 cm/14 Zoll	EIN	AUS	EIN	EIN
43,18 cm/17 Zoll	EIN	EIN	AUS	AUS

DIP-Schalter für den hinteren Papiereinzug


Seitenlänge für hinteren Papiereinzug	SW 2-5	SW 2-6	SW 2-7	SW 2-8
27,94 cm/11 Zoll	AUS	AUS	AUS	AUS
10,16 cm/4 Zoll	AUS	AUS	EIN	EIN
13,97 cm/5,5 Zoll	AUS	EIN	AUS	AUS
15,24 cm/6 Zoll	AUS	EIN	AUS	EIN
17,78 cm/7 Zoll	AUS	EIN	EIN	AUS
20,32 cm/8 Zoll	AUS	EIN	EIN	EIN
21,59 cm/8,5 Zoll	EIN	AUS	AUS	AUS
177,8/15,24 cm bzw. 70/6 Zoll	EIN	AUS	AUS	EIN
30,48 cm/12 Zoll	EIN	AUS	EIN	AUS
35,56 cm/14 Zoll	EIN	AUS	EIN	EIN
43,18 cm/17 Zoll	EIN	EIN	AUS	AUS

Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter durchgeführt?


1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie diese in der Mitte anheben, bis sie einrastet.

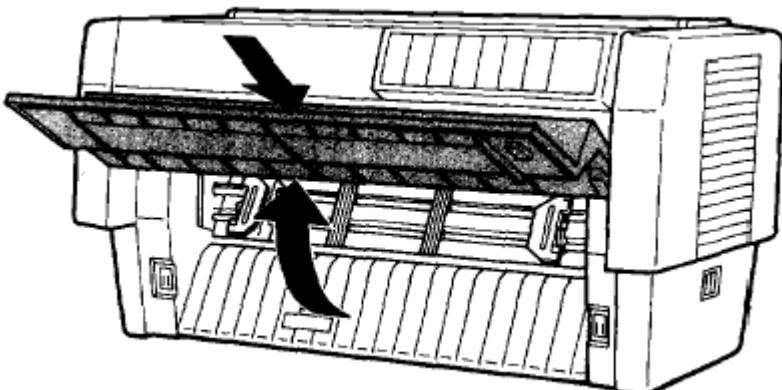

3. Die DIP-Schalter befinden sich hinter dem vorderen Papiereinzug an der vorderen Papierführung. Wenn im vorderen Papiereinzug Papier eingelegt ist, entfernen Sie es bzw. heben Sie es an, so dass Sie die DIP-Schalter erreichen können.
4. Öffnen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

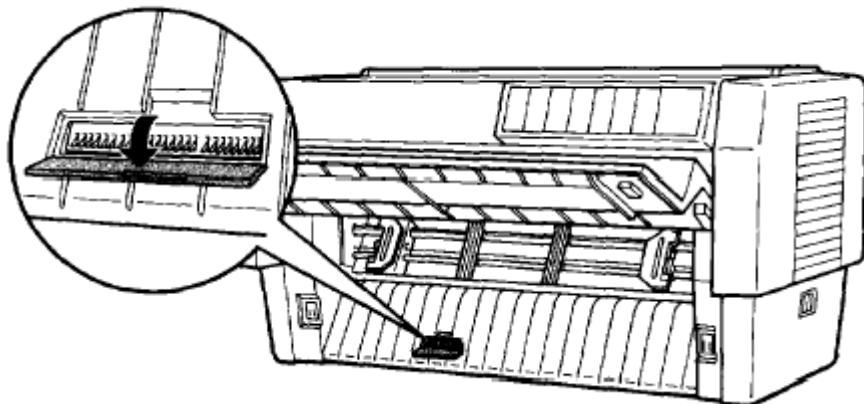

5. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Schalter ein bzw. auszuschalten. Der DIP-Schalter ist aktiviert, wenn er sich in der oberen Position befindet.

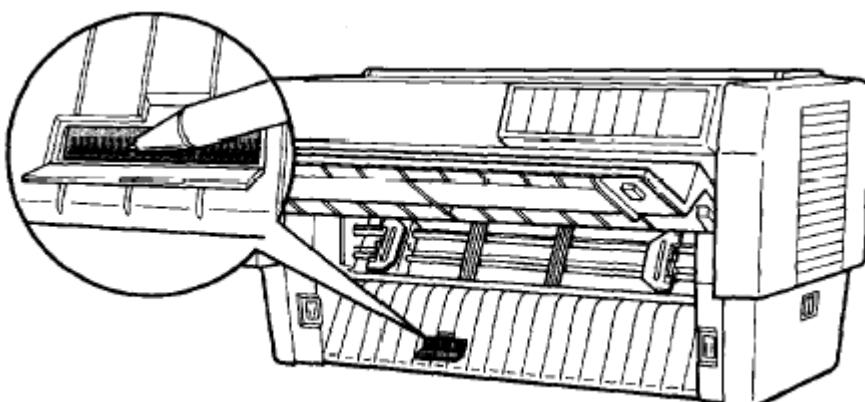

6. Schließen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter, und legen Sie das Papier ein.
7. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.
8. Schalten Sie den Drucker ein, um die neuen Einstellungen zu aktivieren. Wenn Sie die Einstellungen der DIP-Schalter ändern, werden diese erst übernommen, wenn Sie den Drucker einschalten oder zurücksetzen.