

## Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter des Druckers LQ 570 durchgeführt?

### Informationen

Am vorderen Bedienfeld des Druckers befinden sich zwei Gruppen von DIP-Schaltern (Dual In-line Package). Über diese Schalter lassen sich einige Funktionen und Standardeinstellungen des Druckers einstellen, die im Folgenden detailliert aufgelistet sind.

| Schalter-Nr. | Funktion                       | Ein                              | Aus                 |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| SW1-1        | Zeichensatz                    | Siehe <i>Zeichentabellen</i>     |                     |
| SW1-2        | Zeichensatz                    | Siehe <i>Zeichentabellen</i>     |                     |
| SW1-3        | Zeichensatz                    | Siehe <i>Zeichentabellen</i>     |                     |
| SW1-4        | Code-Tabelle                   | Grafik                           | Kursiv              |
| SW1-5        | Grafik-Druckausrichtung        | Unidirektional                   | Bidirektional       |
| SW1-6        | 10cpi Draft Font               | Normal                           | Schnell             |
| SW1-7        | Auswahl der Pufferkapazität    | 0 KB                             | 8 KB                |
| SW1-8        | Perforierung überspringen (1") | Aktiviert                        | Deaktiviert         |
| SW2-1        | Seitenlänge                    | Siehe <i>Seitenlängentabelle</i> |                     |
| SW2-2        | Seitenlänge                    | Siehe <i>Seitenlängentabelle</i> |                     |
| SW2-3        | Abreißmodus                    | Aktiviert                        | Deaktiviert         |
| SW2-4        | Automatischer Zeilenvorschub   | Automatischer Zeilenvorschub     | Kein Zeilenvorschub |

### **Zeichentabelle**

In der folgenden Tabelle sind die internationalen Zeichensätze aufgeführt, die mit den DIP-Schaltern ausgewählt werden können, wenn **DIP-Schalter SW1-4** ausgeschaltet ist.

| Zeichensatz         | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| USA                 | EIN   | EIN   | EIN   |
| Frankreich          | EIN   | EIN   | AUS   |
| Deutschland         | EIN   | AUS   | EIN   |
| Großbritannien (UK) | EIN   | AUS   | AUS   |
| Dänemark            | AUS   | EIN   | EIN   |
| Schweden            | AUS   | EIN   | AUS   |
| Italien             | AUS   | AUS   | EIN   |
| Spanien             | AUS   | AUS   | AUS   |

In der folgenden Tabelle sind die Grafikzeichensätze aufgeführt, die mit den DIP-Schaltern ausgewählt werden können, wenn **DIP-Schalter SW1-4** eingeschaltet ist.

| Grafikset               | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| USA (PC437)             | EIN   | EIN   | EIN   |
| Multi (PC850)           | EIN   | EIN   | AUS   |
| Portugal (PC860)        | EIN   | AUS   | EIN   |
| Kanada (franz.) (PC863) | EIN   | AUS   | AUS   |
| Norwegen (PC865)        | AUS   | EIN   | EIN   |


### Seitenlängentabelle

| Seitenlänge | SW2-1 | SW2-2 |
|-------------|-------|-------|
| 11 Zoll     | AUS   | AUS   |
| 12 Zoll     | EIN   | AUS   |
| 8,5 Zoll    | AUS   | EIN   |
| 11,7 Zoll   | EIN   | EIN   |

### So ändern Sie die Einstellungen der DIP-Schalter:

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine DIP-Schaltereinstellung zu ändern:

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

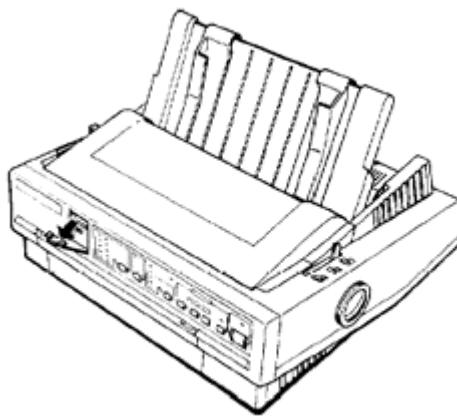

3. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Schalter ein bzw. auszuschalten.
4. Schließen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

Die neuen DIP-Schaltereinstellungen werden aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten.