

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020082

Wie wird die exakte Einstellung der DIP-Schalter des Druckers LQ 870 durchgeführt?

Informationen

Am vorderen Bedienfeld des Druckers befinden sich zwei Gruppen von DIP-Schaltern (Dual In-line Package). Über diese Schalter lassen sich einige Funktionen und Standardeinstellungen des Druckers einstellen, die im Folgenden detailliert aufgelistet sind.

Schalter-Nr.	Funktion	Ein	Aus
SW1-1	Zeichensatz	Siehe <i>Zeichentabellen</i>	
SW1-2	Zeichensatz	Siehe <i>Zeichentabellen</i>	
SW1-3	Zeichensatz	Siehe <i>Zeichentabellen</i>	
SW1-4	Code-Tabelle	Grafik	Kursiv
SW1-5	Grafik-Druckausrichtung	Unidirektional	Bidirektional
SW1-6	10cpi Draft Font	Normal	Schnell
SW1-7	Auswahl der Pufferkapazität	0KB	8KB
SW1-8	Perforierung überspringen (1")	Aktiviert	Deaktiviert
SW2-1	Seitenlänge	Siehe <i>Seitenlängentabelle</i>	
SW2-2	Seitenlänge	Siehe <i>Seitenlängentabelle</i>	
SW2-3	Abreißmodus	Aktiviert	Deaktiviert
SW2-4	Automatischer Zeilenvorschub	Automatischer Zeilenvorschub	Kein Zeilenvorschub

Zeichentabelle

In der folgenden Tabelle sind die internationalen Zeichensätze aufgeführt, die mit den DIP-Schaltern ausgewählt werden können, wenn **DIP-Schalter SW1-4** ausgeschaltet ist.

Zeichensatz	SW1-1	SW1-2	SW1-3
USA	EIN	EIN	EIN
Frankreich	EIN	EIN	AUS
Deutschland	EIN	AUS	EIN
Großbritannien (UK)	EIN	AUS	AUS
Dänemark	AUS	EIN	EIN
Schweden	AUS	EIN	AUS
Italien	AUS	AUS	EIN
Spanien	AUS	AUS	AUS

In der folgenden Tabelle sind die Grafikzeichensätze aufgeführt, die mit den DIP-Schaltern ausgewählt werden können, wenn **DIP-Schalter SW1-4** eingeschaltet ist.

Grafiksatz	SW1-1	SW1-2	SW1-3
USA (PC437)	EIN	EIN	EIN
Multi (PC850)	EIN	EIN	AUS
Portugal (PC860)	EIN	AUS	EIN
Kanada (franz.) (PC863)	EIN	AUS	EIN
Norwegen (PC865)	AUS	EIN	EIN


Seitenlängentabelle

Seitenlänge	SW2-1	SW2-2
11 Zoll	AUS	AUS
12 Zoll	EIN	AUS
8,5 Zoll	AUS	EIN
11,7 Zoll	AUS	AUS

So ändern Sie die Einstellungen der DIP-Schalter:

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine DIP-Schaltereinstellung zu ändern:

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

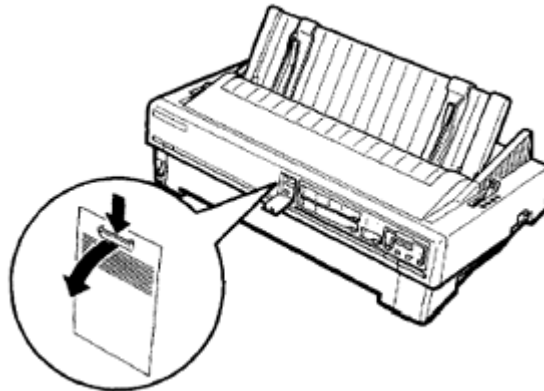

3. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Schalter ein bzw. auszuschalten.
4. Schließen Sie die Abdeckung der DIP-Schalter.

Die neuen DIP-Schaltereinstellungen werden aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten.