


## Was bedeuten die LEDs und Tasten auf dem Bedienfeld des AcuLaser C8600?

Das Bedienfeld besteht aus drei Elementen:

- LCD-Display (Liquid Crystal Display)
- Statusanzeigen
- Tasten

Den aktuellen Status des Druckers können Sie am LCD-Display und anhand der Statusanzeigen ablesen. Über die Bedienfeldtasten können Sie Druckereinstellungen vornehmen, Verbrauchsmaterialien überprüfen und Statusblätter drucken. In der Regel werden jedoch die am Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen von den in Ihrer Anwendung und im Druckertreiber festgelegten Einstellungen außer Kraft gesetzt.

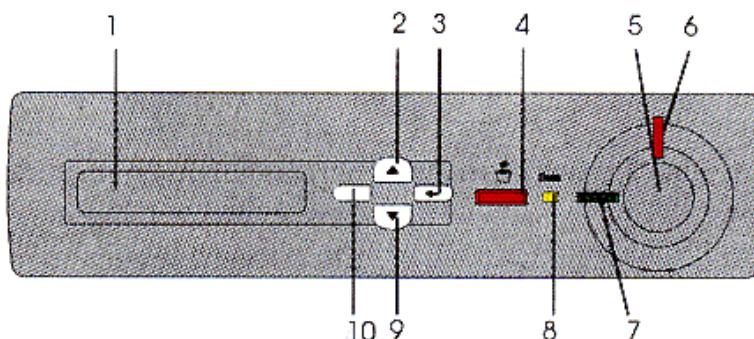

**1) LCD-Display:** Zeigt Meldungen zum Druckerstatus sowie Menüeinstellungen des Bedienfelds an.

**2) Nach oben:** Über diese Taste lassen sich die Bedienfeldmenüs aufrufen, in denen Sie Druckereinstellungen vornehmen und den Status von Verbrauchsmaterialien überprüfen können.

**3) Eingabetaste:** Hiermit rufen Sie die Menüs auf.

**4) Job löschen:** Drücken Sie die Taste einmal, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen. Halten Sie die Taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle Aufträge im Druckerspeicher zu löschen. Dazu gehören auch Druckaufträge, die der Drucker gerade empfängt, momentan auf das Festplattenlaufwerk (wenn installiert) speichert oder gerade druckt.

**5) Start/Stopp:** Schaltet den Drucker zwischen dem Status **Bereit** und dem Status **Offline** um. Wenn die Fehleranzeige blinkt, können Sie durch Drücken dieser Taste die Fehlerinformationen löschen und den Drucker in den Status **Bereit** umschalten.

**6) Fehleranzeige:** Diese Anzeige leuchtet oder blinkt (**rot**), wenn ein Fehler aufgetreten ist.

**7) Betriebsanzeige:** Diese Anzeige leuchtet (**grün**), wenn der Drucker zum Empfangen und Drucken von Daten bereit ist. Wenn der Drucker nicht bereit ist, leuchtet diese Anzeige nicht.

**8) Datenanzeige:** Diese Anzeige leuchtet (**gelb**), wenn sich die Druckdaten im Druckpuffer befinden, jedoch noch nicht gedruckt sind. Die Anzeige blinkt, wenn der Drucker gerade Daten verarbeitet. Wenn der Druckpuffer keine Daten mehr enthält, ist die Anzeige aus.

**9) Nach unten**

**10) Zurück**