

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020111

Wie wird ein EPSON USB-Drucker unter MAC OS Classic installiert?

Zur Installation eines USB-Druckers legen Sie die CD-ROM mit der EPSON-Druckersoftware ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Konfigurieren Sie nach der Installation den Drucker in der Auswahl so, dass AppleTalk **Deaktiviert** und der Hintergrunddruck **Ein** ist. Überprüfen Sie, dass bei eingeschaltetem Drucker eine gültige Schnittstelle in der Auswahl zur Verfügung steht.

Legen Sie dann die CD-ROM mit der EPSON-Druckersoftware ein, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die folgende Beispielinstallation bezieht sich auf den EPSON Stylus C80.




Doppelklicken Sie auf **Software installieren**.



Doppelklicken Sie auf **Installation**.



Klicken Sie zum Fortfahren auf **Akzeptieren**.

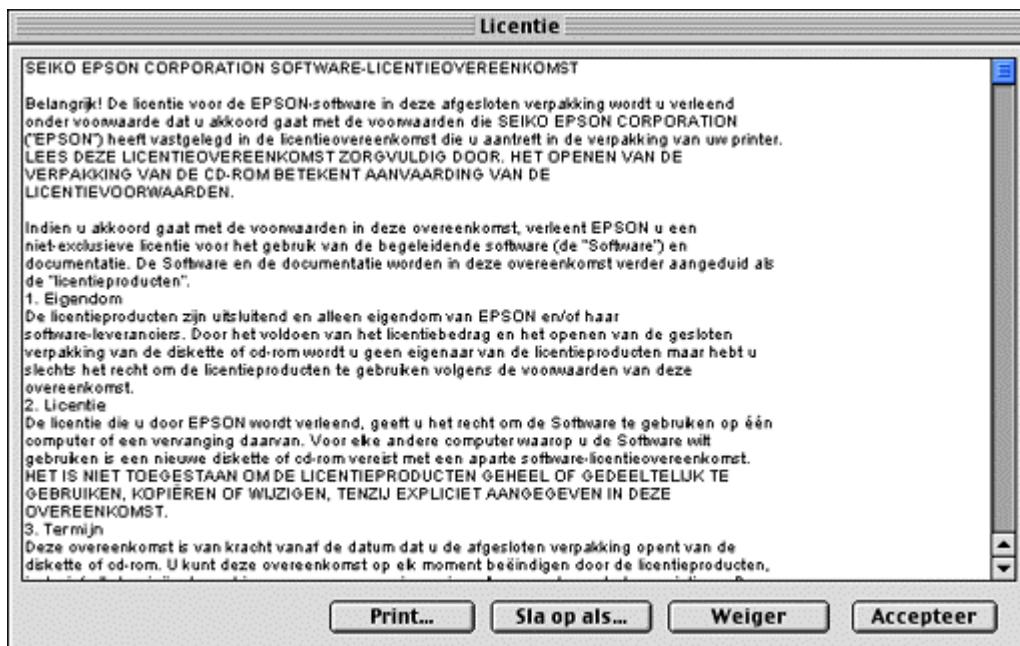

Klicken Sie auf **Installieren**.




Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, und klicken Sie auf **Fortfahren**.



Die Dateien werden kopiert.



Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, und klicken Sie auf **Neustart**.

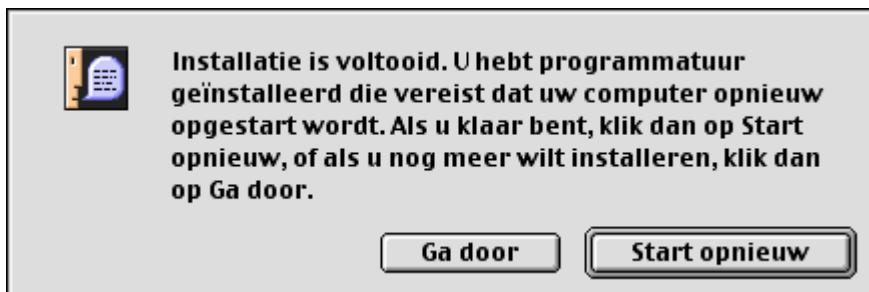

Nach dem Neustart müssen Sie den Drucker in der Auswahl konfigurieren. Klicken Sie auf das Apple-Menüsymbol, und wählen Sie die **Auswahl** aus.



Vergewissern Sie sich, dass ein gültiger Anschluss zur Verfügung steht, in diesem Fall USB-Schnittstelle 1. Konfigurieren Sie die Auswahl so, dass der Hintergrunddruck auf **Ein** und AppleTalk auf **Deaktiviert** eingestellt ist. Der Drucker ist nun betriebsbereit.