

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020070

¿Cómo se pueden seleccionar diferentes idiomas, cambiar la longitud del papel y activar o desactivar el avance de línea de la impresora matricial DFX 8500?

Para definir estos ajustes, debe modificar los interruptores DIP.

Interruptor DIP 1

Interruptor

or	Descripción	Encendido	Apagado
1-1	Tabla de caracteres	Consulte las tablas A1 y A-2	
1-2			
1-3			
1-4			
1-5			
1-6			
1-7	Omitir troquelado	Activado	Desactivado
	Dirección de	Unidireccional	
1-8	impresión	I	Bidireccional



Interruptor DIP 2

Interruptor

or	Descripción	Encendido	Apagado
2-1	Longitud de página para el elemento de tracción frontal	Consulte la tabla B	
2-2			
2-3			
2-4			
2-5	Longitud de página para el elemento de tracción posterior	Consulte la tabla C	
2-6			
2-7			
2-8			



Interruptor DIP 3

Interruptor

or	Descripción	Encendido	Apagado
	Tear off	Activado	Desactivado
3-1	automático		
3-2	Cero barrado	Activado	Desactivado
	Avance de línea	Activado	Desactivado
3-3	automático		
3-4	Timbre (pitido)	Desactivado	Activado
3-5	CR automático	Activado	Desactivado
	Tabla de		
3-6	caracteres IBM	Tabla 1	Tabla 2
	Modo de corte		
3-7	automático	Activado	Desactivado
3-8	Software	IBM 2381 Plus	ESC/P



Interruptores DIP para el elemento de tracción frontal


Longitud de página para el elemento de tracción frontal	SW 2-1	SW 2-2	SW 2-3	SW 2-4
11 pulgadas	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
4 pulgadas	Apagado	Apagado	Encendido	Encendido
5,5 pulgadas	Apagado	Encendido	Apagado	Apagado
6 pulgadas	Apagado	Encendido	Apagado	Encendido
7 pulgadas	Apagado	Encendido	Encendido	Apagado
8 pulgadas	Apagado	Encendido	Encendido	Encendido
8,5 pulgadas	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
70/6 pulgadas	Encendido	Apagado	Apagado	Encendido
12 pulgadas	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado
14 pulgadas	Encendido	Apagado	Encendido	Encendido
17 pulgadas	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado

Interruptores DIP para el elemento de tracción posterior


Longitud de página para el elemento de tracción posterior	SW 2-5	SW 2-6	SW 2-7	SW 2-8
11 pulgadas	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
4 pulgadas	Apagado	Apagado	Encendido	Encendido
5,5 pulgadas	Apagado	Encendido	Apagado	Apagado
6 pulgadas	Apagado	Encendido	Apagado	Encendido
7 pulgadas	Apagado	Encendido	Encendido	Apagado
8 pulgadas	Apagado	Encendido	Encendido	Encendido
8,5 pulgadas	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
70/6 pulgadas	Encendido	Apagado	Apagado	Encendido
12 pulgadas	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado
14 pulgadas	Encendido	Apagado	Encendido	Encendido
17 pulgadas	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado

¿Cuál es la configuración exacta para los interruptores DIP?


1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta frontal de la impresora levantando la mitad del borde inferior hasta que se ajuste en su sitio.

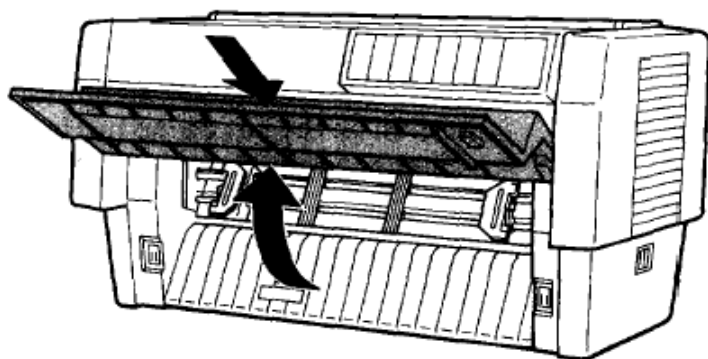

3. Los interruptores DIP se encuentran en un compartimento situado en la guía frontal del papel, debajo del papel del elemento de tracción frontal. Si hay papel cargado en el elemento de tracción frontal, extraígalo o levántelo hacia afuera dejando vía libre para acceder a los interruptores DIP.
4. Abra la cubierta del interruptor DIP.

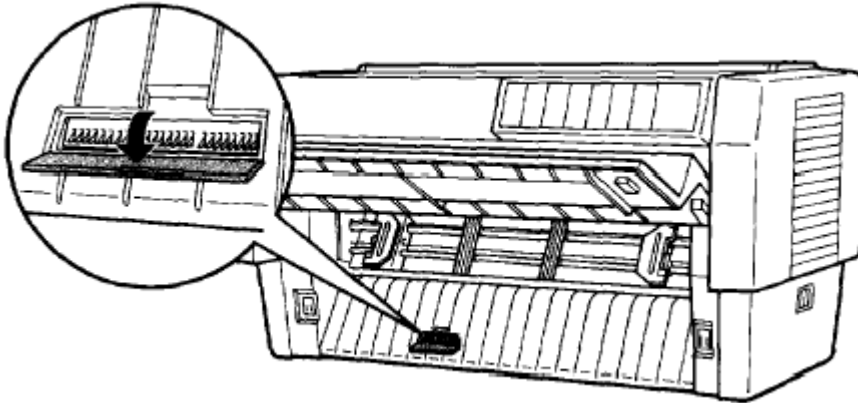

5. Utilice un instrumento de punta fina, como la punta de un bolígrafo, para encender o apagar el interruptor. Un interruptor DIP está encendido cuando está hacia arriba, y apagado cuando lo está hacia abajo.

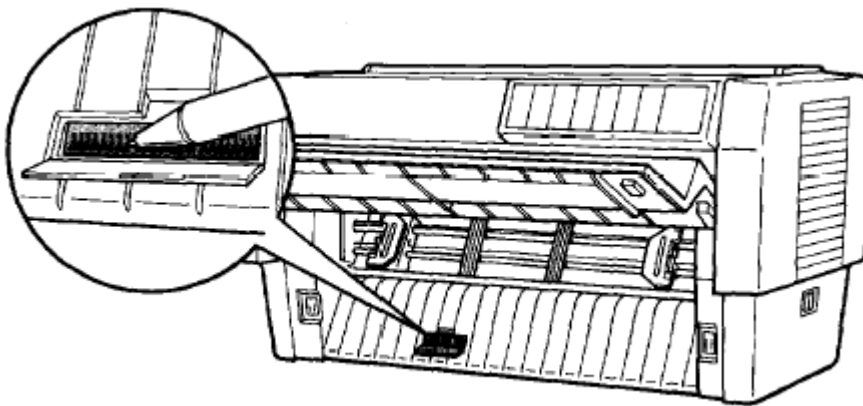

6. Cierre la cubierta del interruptor DIP y vuelva a colocar el papel.
7. A continuación, cierre la cubierta frontal.
8. Encienda la impresora para aplicar la nueva configuración. Cuando modifique un ajuste del interruptor DIP, la nueva configuración sólo se aplicará después de encender o reiniciar la impresora.