

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020081

¿Cuál es la configuración exacta para los interruptores DIP de LQ 570?

Instrucciones

Las impresoras tienen dos conjuntos de interruptores DIP (Dual In-line Package, cápsula con línea doble de conexiones) situados en el panel frontal. Estos interruptores controlan determinadas funciones y ajustes predeterminados cuyos detalles se muestran a continuación.

N.º de interruptor	Función	Encendido	Apagado
SW1-1	Conjunto de caracteres	Consulte las tablas de caracteres	
SW1-2	Conjunto de caracteres	Consulte las tablas de caracteres	
SW1-3	Conjunto de caracteres	Consulte las tablas de caracteres	
SW1-4	Tabla de códigos	Gráfico	Cursiva
SW1-5	Dirección de impresión de gráficos	Unidireccional	Bidireccional
SW1-6	Font borrador 10 cpi	Normal	Alta velocidad
SW1-7	Seleccionar capacidad del búfer	0 KB	8 KB
SW1-8	1" Omitir troquelado	Válido	No válido
SW2-1	Longitud de página	Consulte la tabla de longitud de página	
SW2-2	Longitud de página	Consulte la tabla de longitud de página	
SW2-3	Modo Tear-off	Válido	No válido
SW2-4	Avance de línea automático	LF automático	Sin LF

Tabla de caracteres

En la siguiente tabla se muestran los conjuntos de caracteres internacionales que se pueden seleccionar mediante estos interruptores DIP cuando el **interruptor DIP SW1-4** está apagado.

Conjunto de caracteres	SW1-1	SW1-2	SW1-3
EE.UU.	Encendido	Encendido	Encendido
Francia	Encendido	Encendido	Apagado
Alemania	Encendido	Apagado	Encendido
Reino Unido	Encendido	Apagado	Apagado
Dinamarca	Apagado	Encendido	Encendido
Suecia	Apagado	Encendido	Apagado
Italia	Apagado	Apagado	Encendido
España	Apagado	Apagado	Apagado

En la siguiente tabla se muestran los conjuntos de caracteres gráficos que se pueden seleccionar mediante estos interruptores DIP cuando el **interruptor DIP SW1-4** está encendido.

Conjunto de gráficos	SW1-1	SW1-2	SW1-3
EE.UU. (PC437)	Encendido	Encendido	Encendido
Multi (PC850)	Encendido	Encendido	Apagado
Portugal (PC860)	Encendido	Apagado	Encendido
Can-Fra (PC863)	Encendido	Apagado	Apagado
Noruega (PC865)	Apagado	Encendido	Encendido


Tabla de longitud de página

Longitud de página	SW2-1	SW2-2
11"	Apagado	Apagado
12"	Encendido	Apagado
8,5"	Apagado	Encendido
11,7"	Encendido	Encendido

Modificación del ajuste de un interruptor DIP:

Para modificar el ajuste de un interruptor DIP, siga los pasos que se muestran a continuación:

1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta del interruptor DIP.

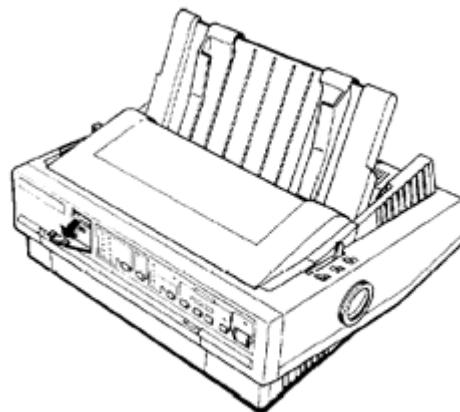

3. Utilice un instrumento de punta fina, como la punta de un bolígrafo, para encender o apagar el interruptor.
4. Cierre la cubierta del interruptor DIP.

El nuevo ajuste del interruptor DIP se aplica al encender la impresora.