

EPSON


Base de connaissances

Article : KB020029


Comment puis-je désinstaller un pilote de numérisation sous Windows 98, ME, 2000 ou XP ?
Supprimez le logiciel EPSON TWAIN de la liste Ajout/Suppression de programmes accessible à partir du Panneau de configuration.

Instructions


Commencez par cliquer deux fois sur l'icône **Poste de travail** située sur votre bureau, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.

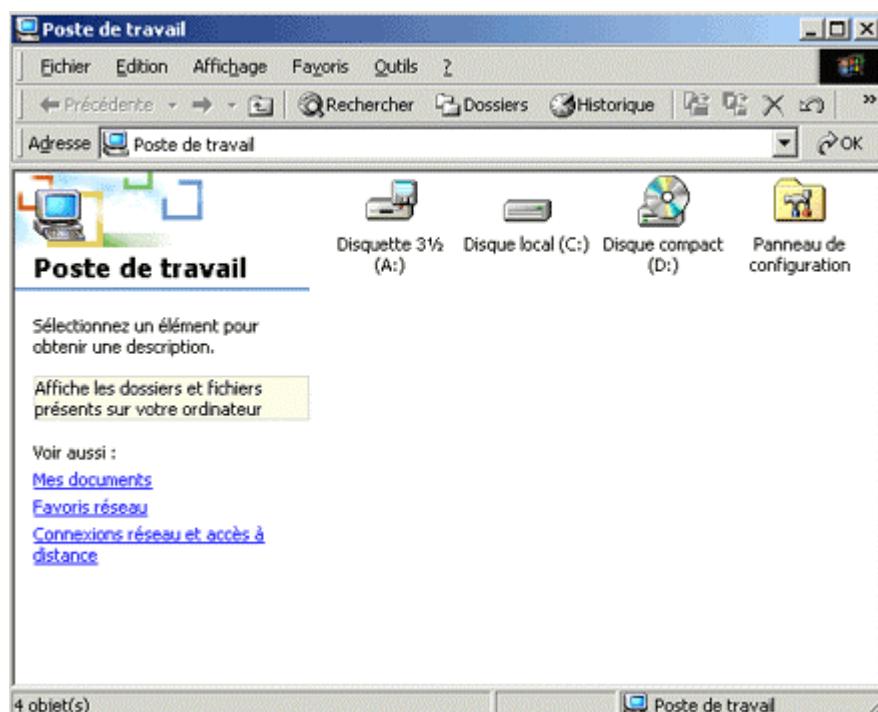


Cliquez sur **Ajout/Suppression** de programmes.

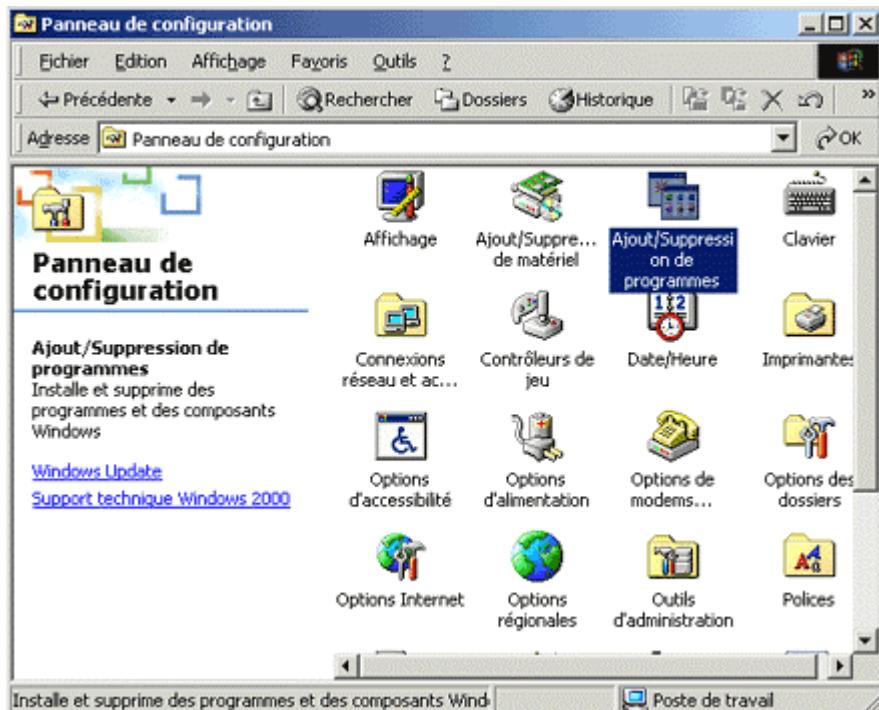


Sélectionnez **EPSON TWAIN**, puis cliquez sur **Modifier/Supprimer**. Sous Windows 98 et ME, ce bouton s'appelle **Ajouter/Supprimer**.

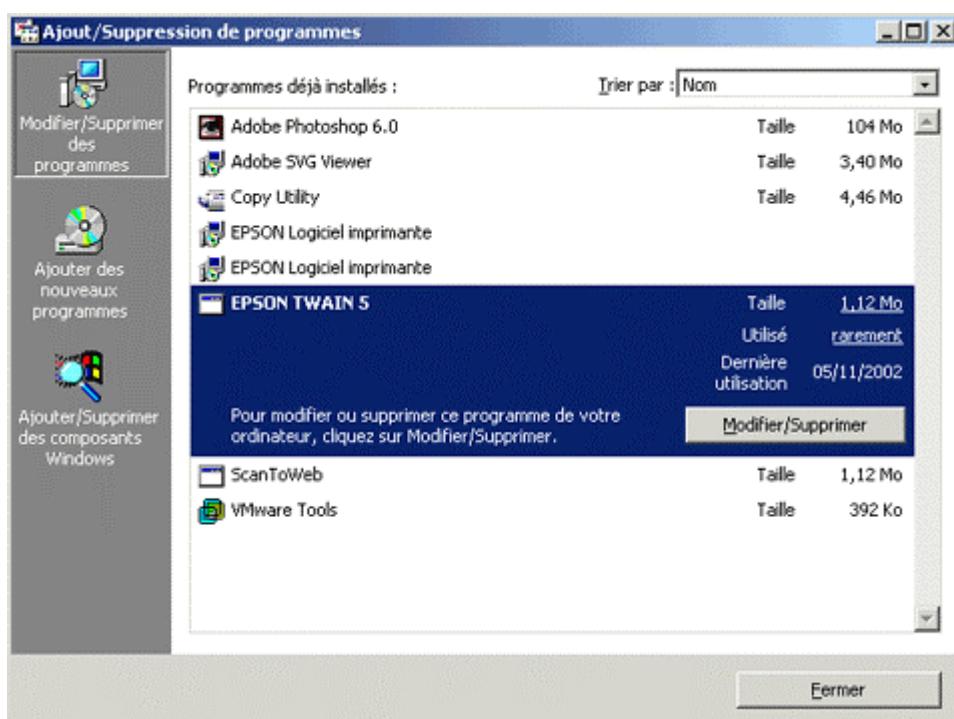


Confirmez la suppression en cliquant sur **Oui**.

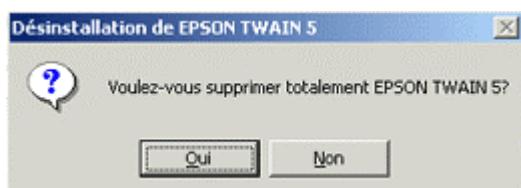

Cliquez sur **Suivant**.

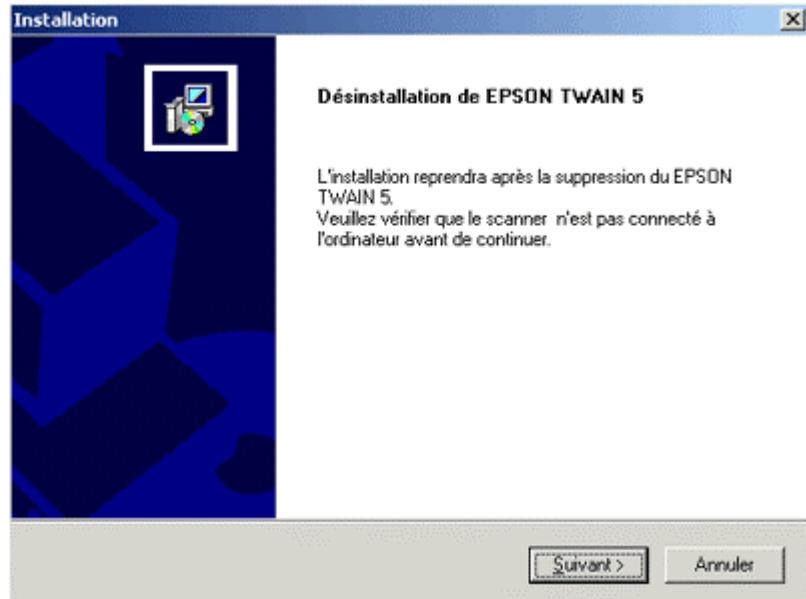

Cliquez sur **Terminer**.

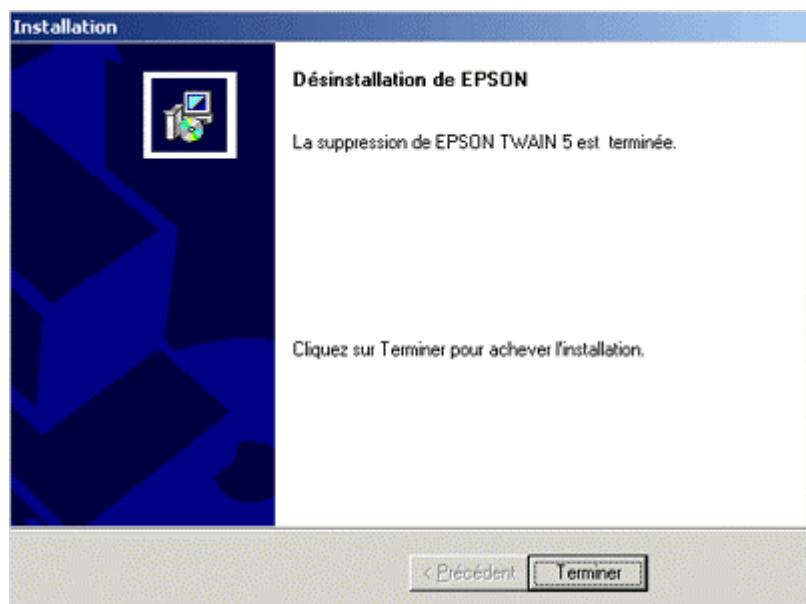

Redémarrez votre ordinateur ; le pilote a été désinstallé avec succès.