


# EPSON

## Base de connaissances


Article : KB020101

### Comment puis-je remédier à un bourrage papier dans le chargeur automatique de documents pour un scanner EPSON GT / Expression ?

Si vous constatez un bourrage papier, ouvrez tout d'abord le capot du chargeur automatique de documents, retirez le papier du support puis repérez l'endroit où s'est produit le bourrage.

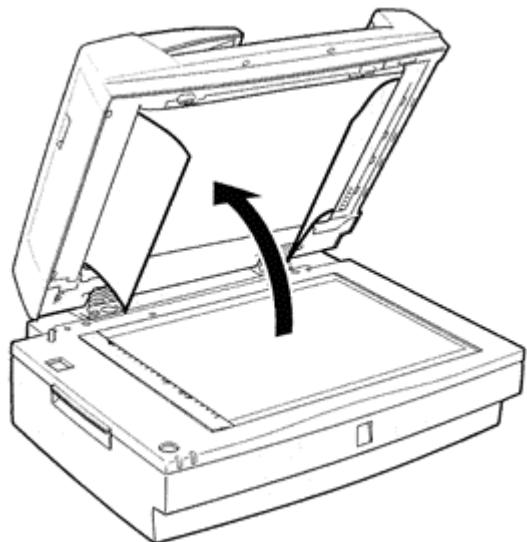


Si le bourrage papier s'est produit au niveau du chargeur : Ouvrez le capot de gauche et tirez le papier bloqué, avec précaution, hors du mécanisme de chargement.

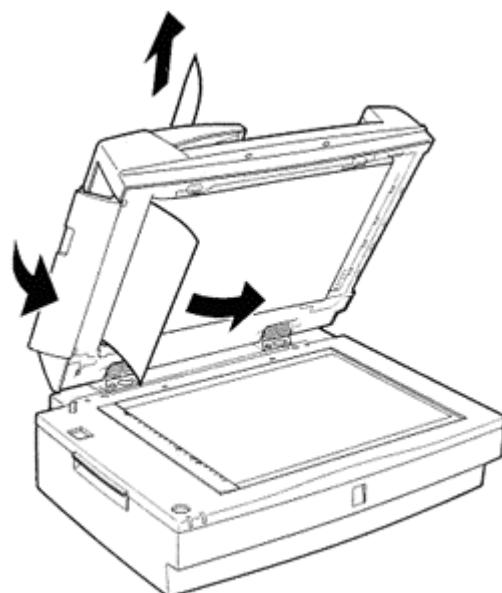


**Remarque :** Prenez garde à ne pas tirer trop fort, le papier pourrait se déchirer et être ainsi plus difficile à retirer.

Si le bourrage papier s'est produit au niveau du mécanisme d'éjection : Ouvrez le capot de droite et tirez le papier bloqué, avec précaution, hors du mécanisme de chargement.

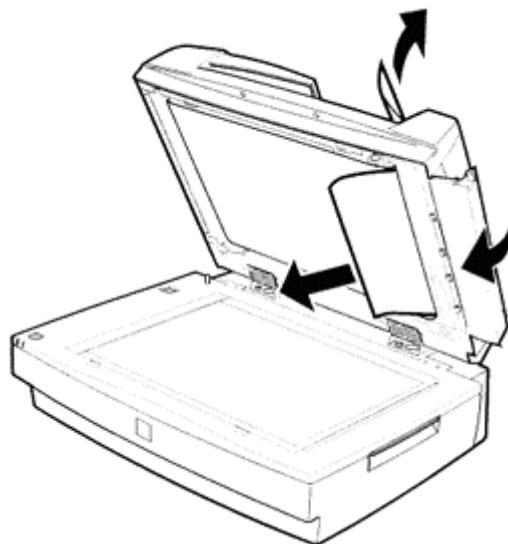

**Remarque :** Prenez garde à ne pas tirer trop fort. Si le papier se déchire, ouvrez le capot du milieu et retirez le papier conformément à l'illustration ci-dessous.

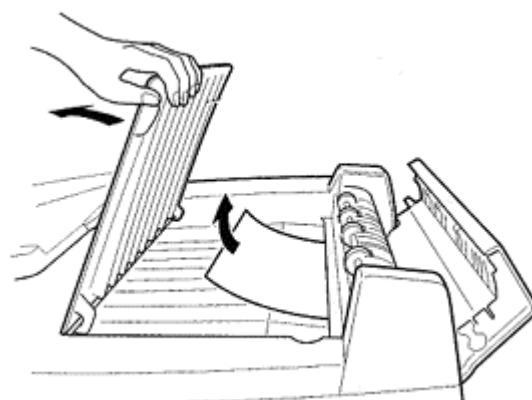

Après avoir retiré le papier bloqué, refermez le capot du chargeur.