

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020008

Come si utilizza l'utility per l'allineamento delle testine in Windows 98 o ME?


Se nel testo sono presenti interruzioni lungo linee verticali disallineate o bande orizzontali, è possibile allineare le testine della stampante utilizzando l'apposita utility. È possibile accedere a tale utility facendo clic su **Start**, selezionando **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare clic con il **pulsante destro del mouse** sulla stampante in uso e selezionare **Proprietà**. Fare clic sulla scheda **Utility** e selezionare **Allineamento testine**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Prima di utilizzare l'utility Allineamento testine, si consiglia di eseguire l'utility per la pulizia delle testine per assicurarsi che la testina funzioni in modo ottimale. Per istruzioni sull'uso dell'utility per la pulizia delle testine fare clic sul seguente collegamento:


[Come si utilizza l'utility per la pulizia delle testine in Windows 98 o ME?](#)

Istruzioni


Per allineare le testine in caso di qualità di stampa scadente, fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare clic con il **pulsante destro del mouse** sull'icona della stampante in uso e selezionare **Proprietà**. La stampante EPSON Stylus C80 viene utilizzata come esempio in questo ambito. Vengono visualizzate le proprietà del driver.

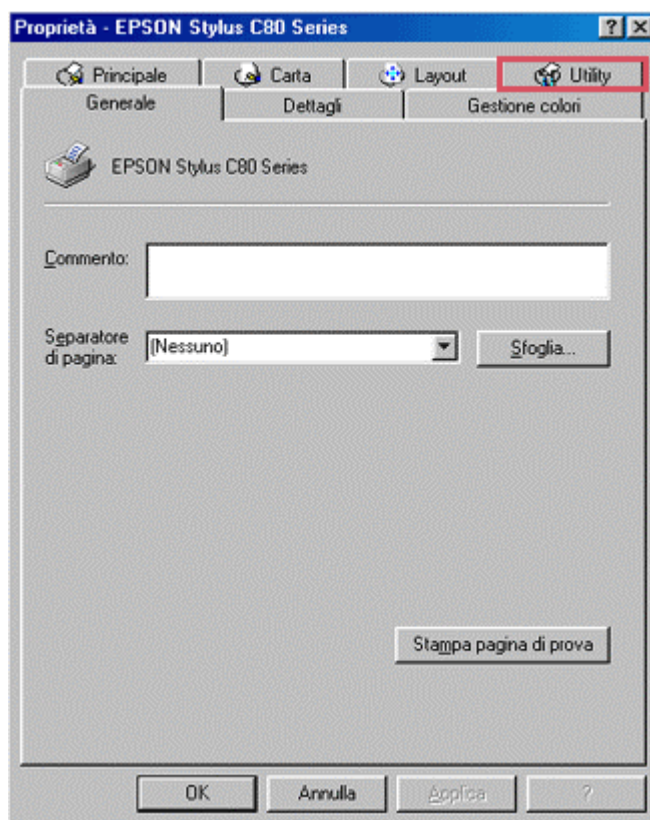


Fare clic sulla scheda **Utility**, quindi sull'icona **Allineamento testine** per avviare l'utility.

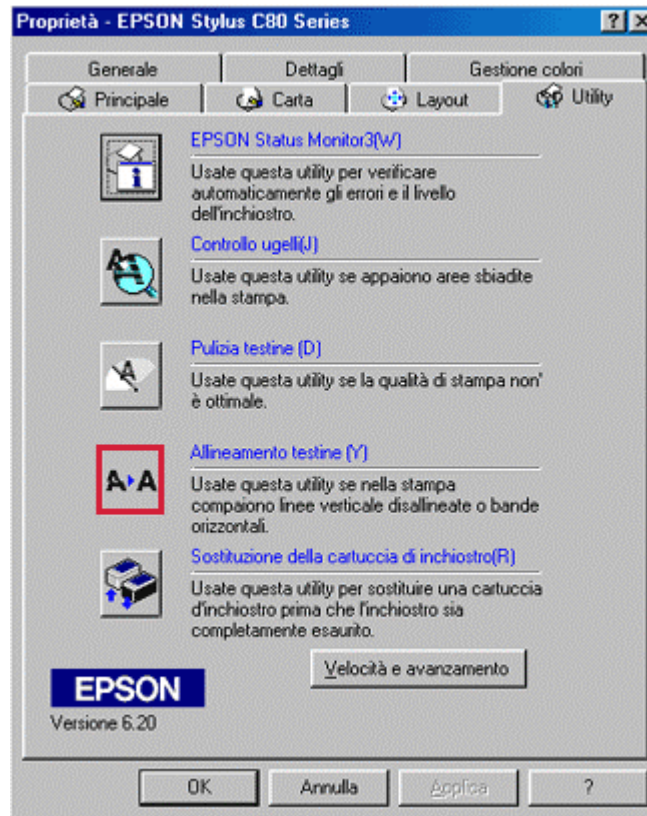


Fare clic su **Avanti**.

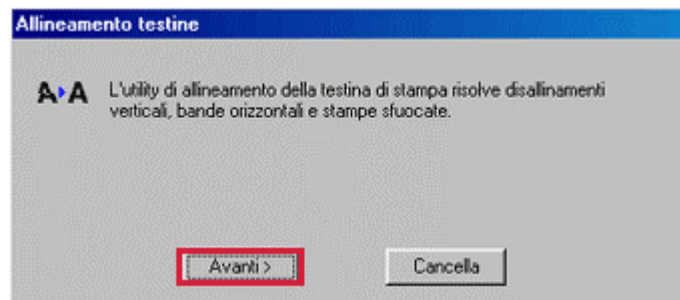

Fare clic su **Stampa**.

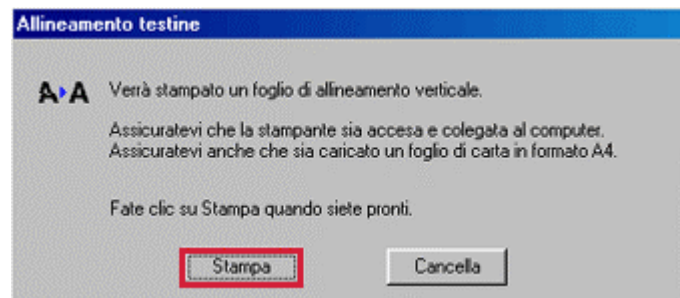

Leggere le istruzioni riportate di seguito e procedere in modo appropriato.

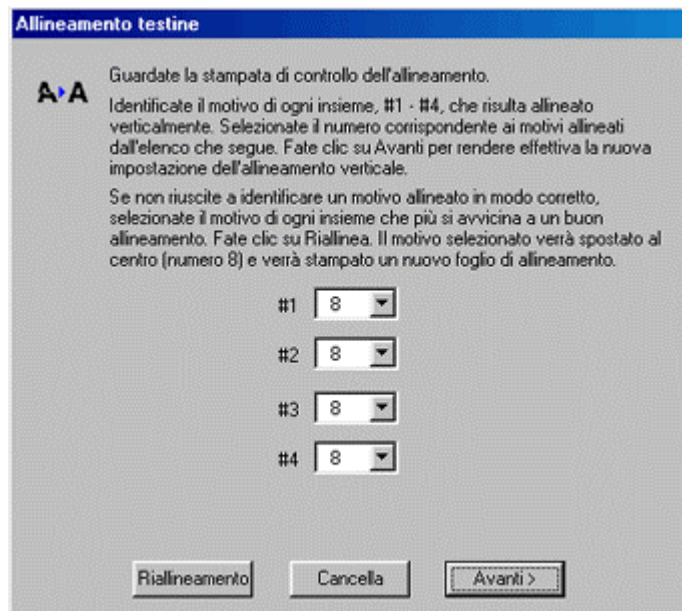

Le testine risultano correttamente allineate se le linee stampate sono allineate alla posizione centrale, corrispondente in questo caso al numero 8.