


# EPSON

## Knowledge Base


Articolo: KB020101

### **In che modo è possibile rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore automatico dei documenti degli scanner EPSON serie GT / Expression?**

Se si verifica un inceppamento della carta, aprire in primo luogo il coperchio dell'alimentatore automatico dei documenti, rimuovere eventuali fogli di carta dal tavolo dei documenti, quindi individuare il punto in cui la carta è rimasta inceppata.

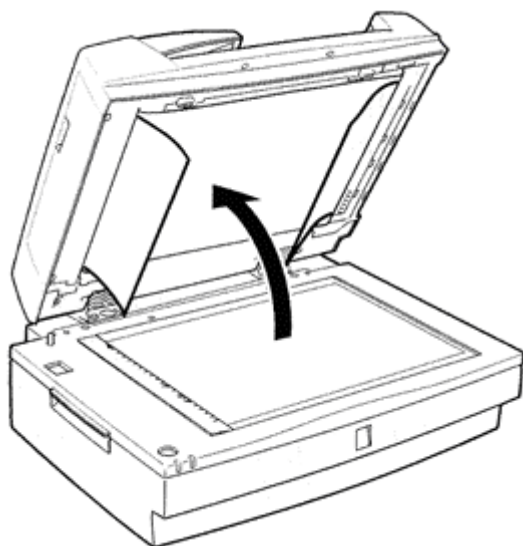


Se l'inceppamento della carta si è verificato nell'alimentatore, aprire il coperchio sinistro ed estrarre lentamente la carta inceppata dal meccanismo di alimentazione.

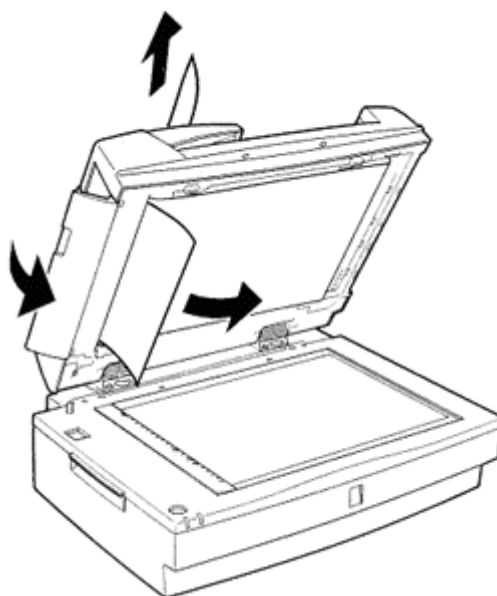


**Nota:** per non strappare la carta e renderne più difficile la rimozione, estrarla lentamente.

Se l'inceppamento si è verificato nel punto in cui la carta viene espulsa, aprire il coperchio destro ed estrarre lentamente la carta inceppata dal meccanismo di alimentazione.

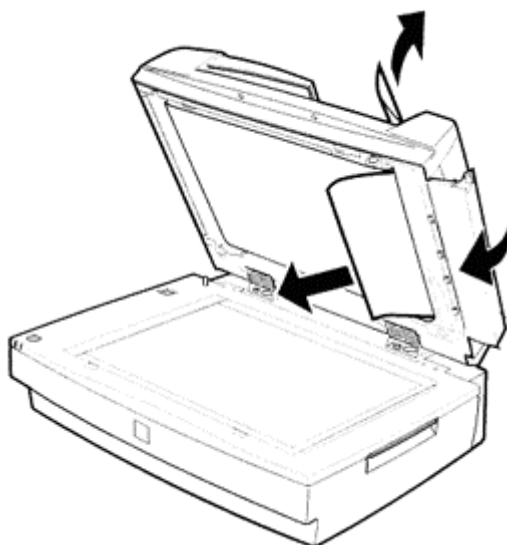

**Nota:** estrarre la carta lentamente. Se il foglio inceppato si spezza, aprire il coperchio centrale e rimuoverlo nel modo illustrato di seguito.

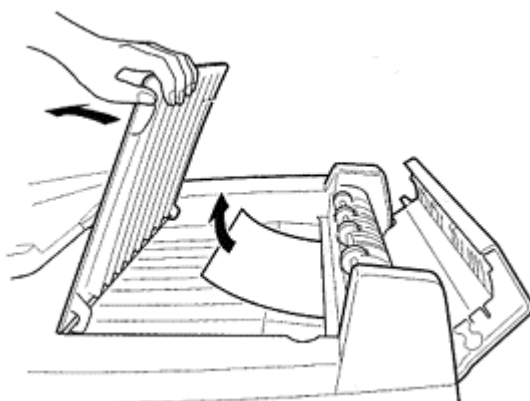

Una volta rimossa la carta inceppata, chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico.