

EPSON

Knowledge Base


Artikel: KB020011

Hoe maak ik de installatie van een printerdriver ongedaan in Windows 2000 en XP?


Als u de installatie van een printerdriver ongedaan wilt maken, verwijdt u de EPSON-printersoftware in het venster Software via het Configuratiescherm.

Instructies


Dubbelklik op het pictogram Deze computer op het Bureaublad. Dubbelklik op het pictogram Configuratiescherm.

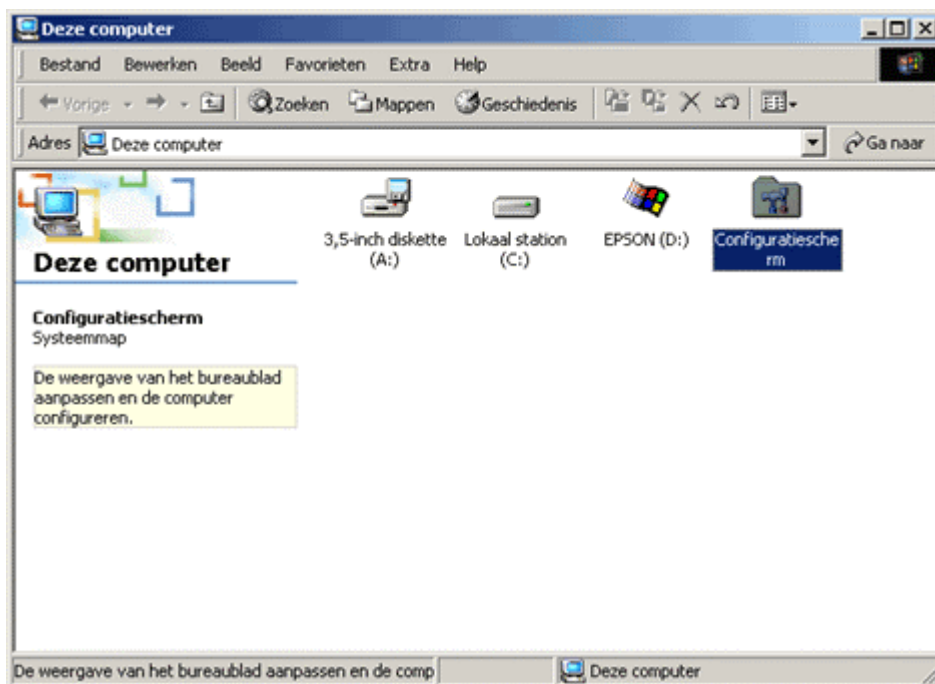

Dubbelklik op het pictogram Software.

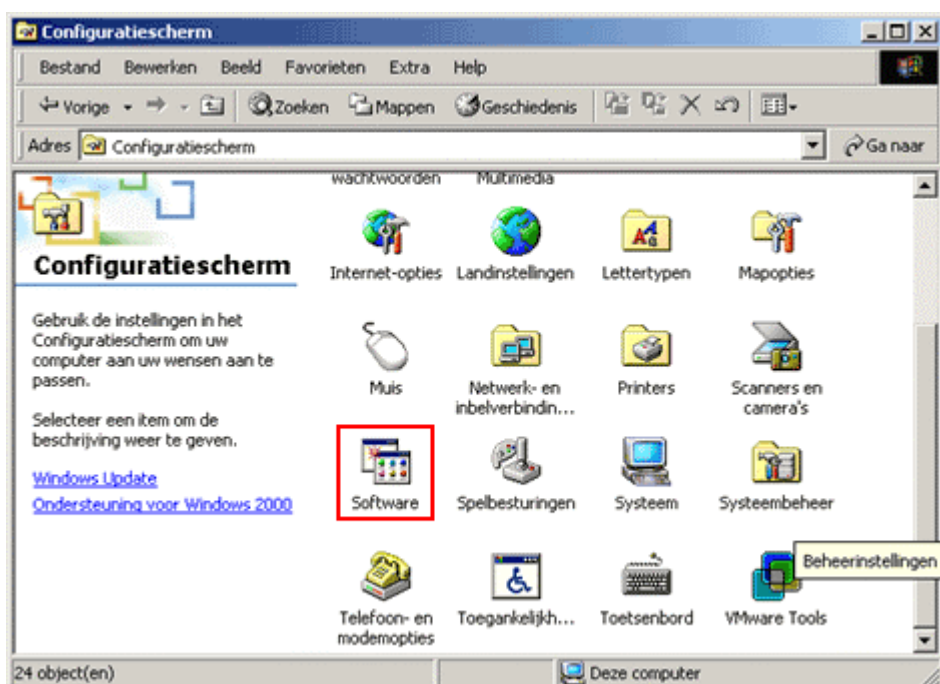


Er wordt een lijst weergegeven met op de computer geïnstalleerde software. **Selecteer EPSON-printersoftware en klik op Toevoegen/Verwijderen.**

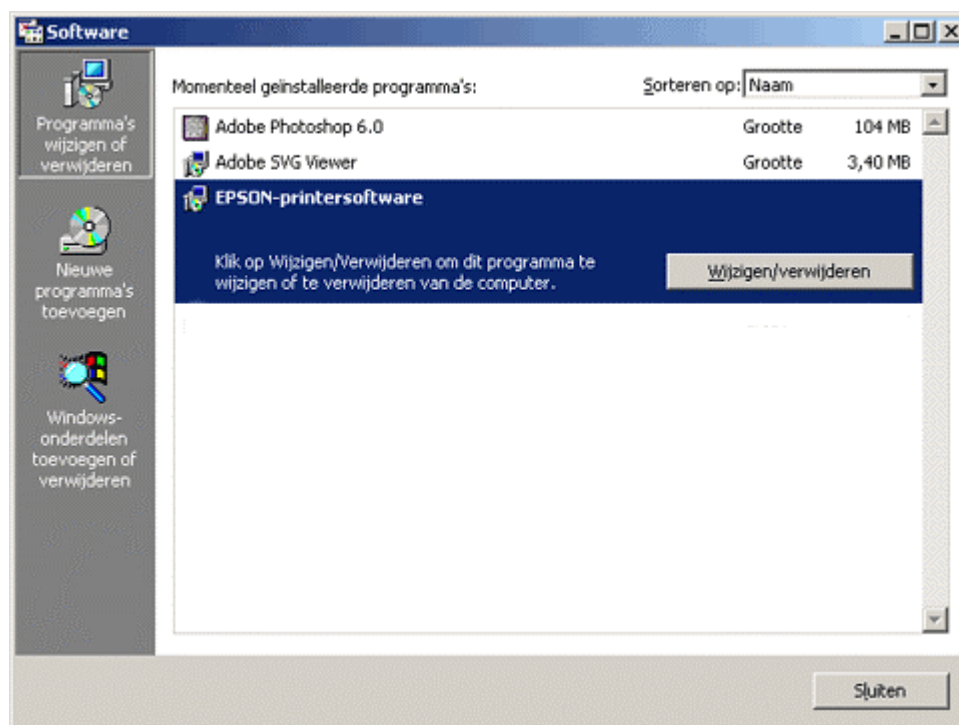

Klik op de printer waarvan u de installatie ongedaan wilt maken en klik op OK.




Klik op Ja.

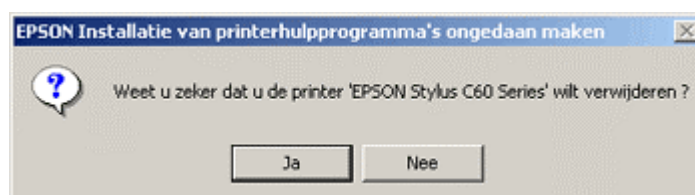

Klik op Ja.



Het ongedaan maken van de installatie is voltooid. **Klik op OK.**

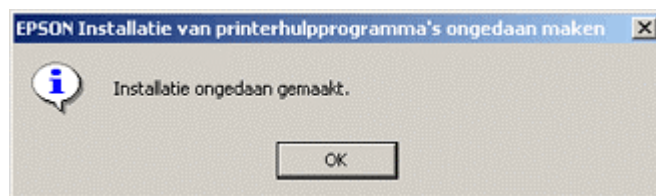

Start de computer opnieuw. Klik op de onderstaande koppeling voor instructies voor het installeren van een printerdriver:

[Hoe installeer ik een USB-printer in Windows 2000 en XP?](#)