

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020111

Hoe installeer ik een USB-printer in Mac OS Classic?

Als u een USB-printer wilt installeren, plaatst u de cd-rom met EPSON-printersoftware in het cd-rom-station en volgt u de instructies op het scherm. Na de installatie configureert u de printer in de Kiezer. Selecteer het keuzerondje **Inactief** bij AppleTalk en het keuzerondje **Aan** onder Afdrukken op de achtergrond. Controleer of er een geldige poort in de Kiezer wordt weergegeven als de printer is ingeschakeld.

Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in het cd-rom-station en selecteer de gewenste taal. In het voorbeeld is een EPSON Stylus C80 gebruikt.




Dubbelklik op **Installeer Software**.



Dubbelklik op **Installer**.




Klik op **Accepteer** om door te gaan.

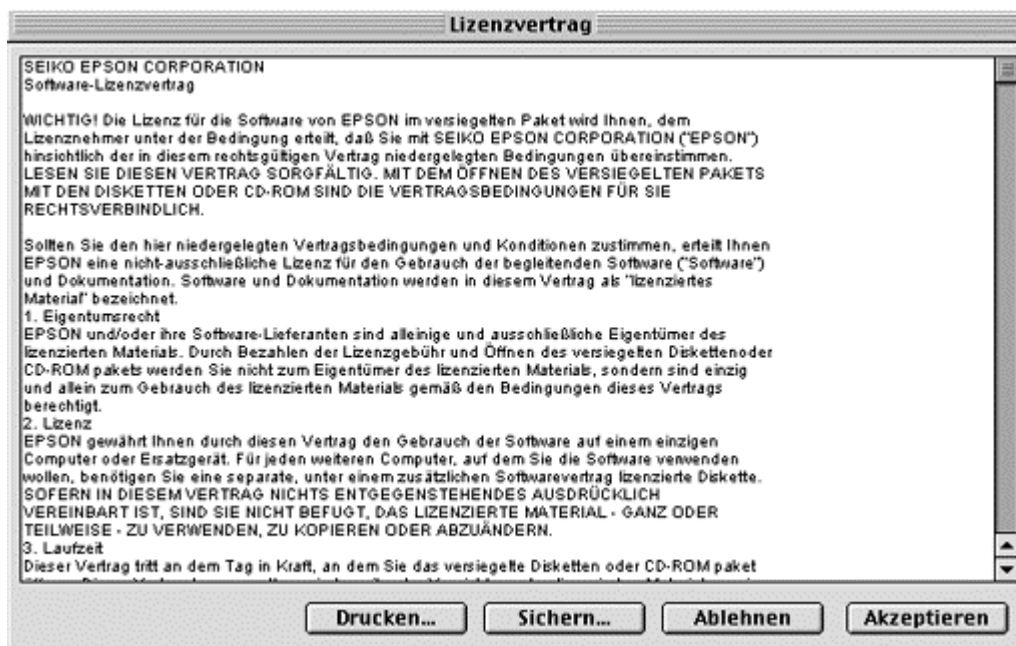


Klik op **Installeer**.




Volg de instructies op het scherm en klik op **Ga door**.

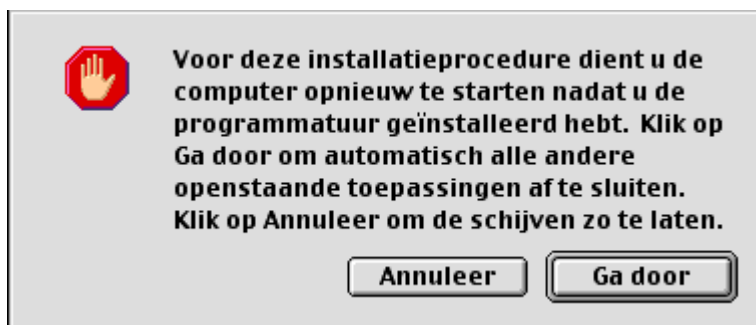

De bestanden worden gekopieerd.

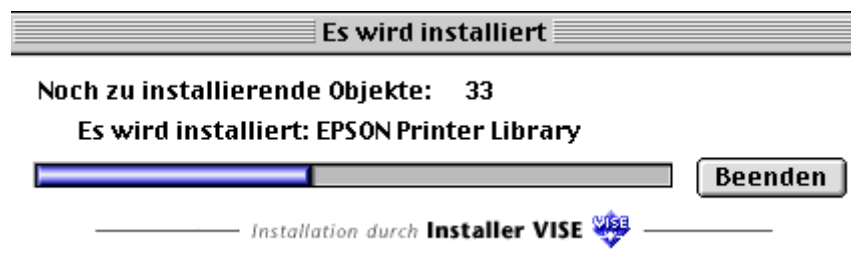

Volg de instructies op het scherm en klik op **Start opnieuw**.

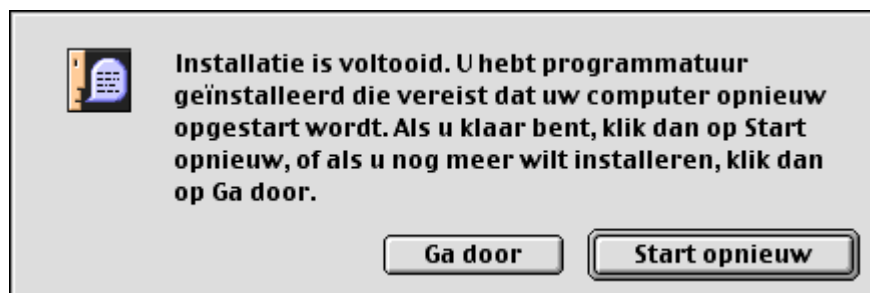

Als u de computer opnieuw hebt opgestart, moet u de printer configureren in de Kiezer. Open het **Apple-**menu en kies **Kiezer**.



Controleer of er een geldige poort wordt weergegeven, in dit geval (USB-poort 1). Selecteer het keuzerondje **Aan** onder Afdrukken op de achtergrond en het keuzerondje **Aan** bij AppleTalk. De printer is nu gereed voor gebruik.