

EPSON

Base de Conhecimentos


Artigo: KB020005

Como é que instalo uma impressora USB no Windows 2000 ou XP?


Insira o CD-ROM Software para Impressoras EPSON e siga as instruções que aparecem no ecrã para instalar o controlador de impressão. Quando lhe for pedido, certifique-se de que o cabo USB está ligado à impressora e ao PC e de que a impressora está ligada.

Instruções

Insira o CD-ROM que contém o Software para Impressoras EPSON e seleccione **Instalar Controlador de Impressão/Utilitários**. Quando surgir esta caixa de diálogo, certifique-se de que o cabo USB está ligado à impressora e ao PC e de que a impressora está ligada.

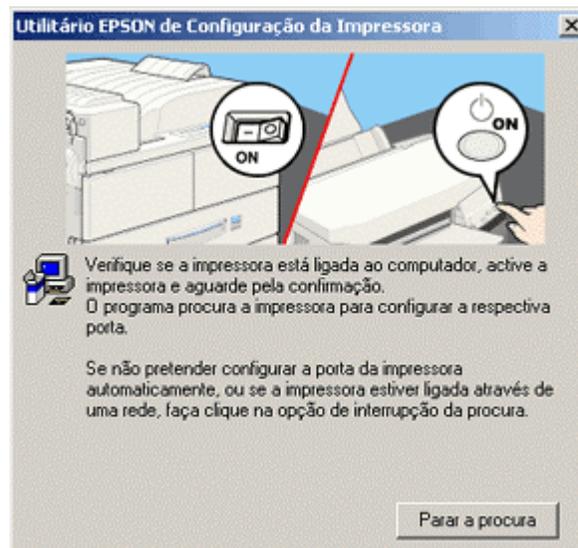

A instalação confirma que o processo foi concluído.

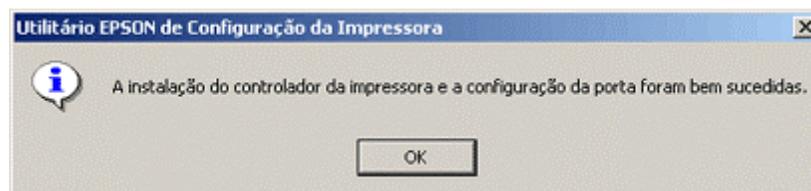

Faça clique em **OK** para terminar. Para que possa monitorizar a quantidade de tinta existente na impressora, é necessário instalar o EPSON Status Monitor. Este utilitário faz parte do CD-ROM Software para Impressoras EPSON. Para saber como monitorizar a quantidade de tinta, clique em:

[Como é que posso monitorizar o nível da tinta da minha impressora EPSON Stylus no Windows 2000 ou XP?](#)